

Funciones:
a) Regularidad en Circuito
b) Regularidad en Ruta

Regularidad en Circuito

Encender el Reloj: **Tecla ON-OFF**.

Seleccionar el tiempo de la vuelta: Automáticamente destellan los dígitos de la Hora. Con la Flecha hacia arriba (↑) se seleccionan las Horas en sentido ascendente. Con la Flecha hacia abajo (↓) se seleccionan las Horas en sentido decreciente. Con el Botón **"Menu/Parcial"** se cambia a selección de Minutos y también a Segundos.

La selección de minutos y segundos se realiza con los Botones (↓) (↑) como se explica anteriormente cuando estén destellando los dígitos correspondientes. Si pulsamos nuevamente el Botón **"Menu/Parcial"** comienza a destellar los dígitos correspondientes a la cantidad de **Beeps** o segundos previos que elijamos para que se realice la cuenta regresiva al tiempo de vuelta seleccionado.

Una vez elegidos los valores deseados, se pulsa el Botón **"Aceptar/Total"** y el Cronómetro está listo para comenzar la cuenta de la 1ª. Vuelta. Al pulsar nuevamente el Botón **"Aceptar/Total"** o **Pulsador Rojo** comienza la cuenta de la vuelta.

Durante la vuelta se pueden tomar tiempos parciales con el Botón **"Menu/Parcial"** o con el **Pulsador Negro**, que se visualizarán en la línea inferior del display.

Si por ejemplo seleccionamos Tiempo de Vuelta = "00:01:50" (1 minuto 50 segundos) y la cantidad de Beeps = "10", cuando el cronómetro llegue a "00:01:40" comenzará la cuenta regresiva de Beeps y el display indicará en su línea inferior "Falta : 10" y contará los segundos que faltan para su hora ideal.

Cuando crucemos la línea de llegada debemos pulsar el Botón **"Aceptar/Total"** o el **Pulsador Rojo**. El display indicará en su línea superior el número de Vuelta y el tiempo empleado y este tiempo se guardará en la memoria con el número correspondiente a la vuelta. Cuando se pulsó dicho Botón comenzó el conteo de la vuelta siguiente. Este tiempo empleado permanecerá visible por **15 segundos**. En el segundo 16 comienza a visualizarse el tiempo con el que va transcurriendo la vuelta. En cualquier momento se pueden tomar tiempos parciales que se visualizarán en la línea inferior. Nuevamente cuando llegemos a los segundos seleccionados para la cuenta regresiva, comenzarán los **Beeps** y se visualizará en la línea inferior los segundos que faltan para el tiempo seleccionado.

Para seleccionar el Menú pulsar el Botón (↓) de Flecha hacia abajo mientras el cronómetro esta funcionando en la Función **Regularidad en Circuito**.


Borrar Memorias: Pulsar el Botón **"Menu/Parcial"**, aparecerá en el Display **"CONFIRMA? NO"**. Con los botones de Flecha seleccione la opción y con el Botón **"Aceptar/Total"** confirma la opción y sale del menú.

Estado Batería: Pulsar el Botón **"Menú/Parcial"** y se visualiza el estado de la batería. Con el Botón **"Aceptar/Total"** se sale del menú.

Tiempo de Vuelta: Pulsar el Botón **"Menú/Parcial"** y se puede seleccionar los valores deseados como se explicó anteriormente.

Ver Memorias: Pulsar el Botón **"Menú/Parcial"**, si no hay datos se visualiza el mensaje **"No Hay Datos"**. En el caso de que ya existan datos guardados se visualizará el tiempo correspondiente a la 1ª vuelta. Para ver las demás vueltas se seleccionarán con los Botones de Flechas (↓) (↑). Con el Botón **"Aceptar/Total"** se sale del menú.

Pulsador Negro →
Tecla ON-OFF →
Puerto USB →
Pulsador Rojo →

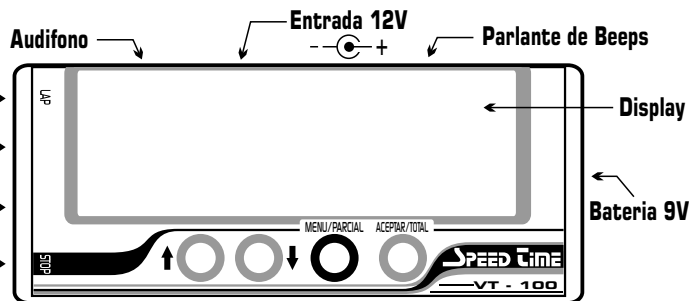

Regularidad en Ruta

Encender el Reloj: **Tecla ON-OFF** apretando simultaneamente (↓) (↑)
En el Display aparecerá **Cronómetro de Ruta**.

Seleccionar Hora: Automáticamente destellan los dígitos de la Hora. Con la Flecha hacia arriba (↑) se seleccionan las Horas en sentido ascendente.

Con la Flecha hacia abajo (↓) se seleccionan las Horas en sentido decreciente.

Con el Botón **"Menu/Parcial"** se cambia a selección de Minutos y también a Segundos.

La selección de minutos y segundos se realiza con los Botones como se explica anteriormente cuando estén destellando los dígitos correspondientes.

Una vez elegidos los valores deseados, se pulsa el Botón **"Aceptar/Total"** y el Cronómetro está listo para largarse a la hora elegida. Podemos largarlo manualmente con el Botón **"Aceptar/Total"** o enchufando el Cronómetro al Reloj Oficial en el **Pulsador Rojo**.

Seleccionar Hora de Largada: Pulsar el Botón **Flecha Hacia abajo** (↓)
Se visualizará **"Largada"** y los dígitos de Hora destallando.

Con la Flecha hacia arriba (↑) se seleccionan las Horas en sentido ascendente.


Con la Flecha hacia abajo (↓) se seleccionan las Horas en sentido decreciente.

Con el Botón **"Menu/Parcial"** se cambia a selección de Minutos y también a Segundos.

La selección de minutos y segundos se realiza con los Botones como se explica anteriormente cuando estén destallando los dígitos correspondientes.

Pulsar Botón **"Menú/Parcial"** y confirmar la hora elegida. Pulsar Botón **"Aceptar/Total"** y comienza la cuenta regresiva hasta su hora seleccionada, y desde esa hora comienza su Hora de Carrera a partir de cero.

Instalación Básica:

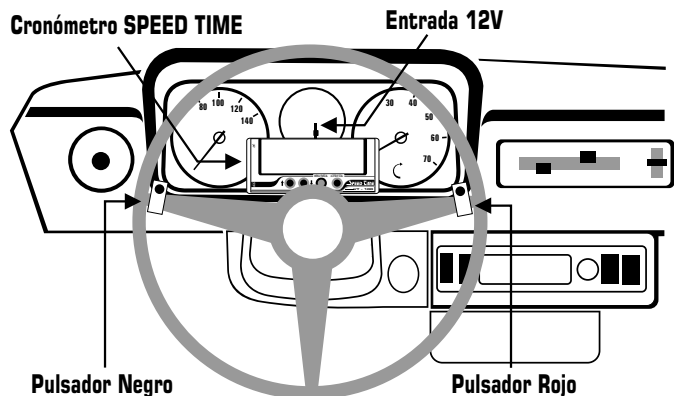

E-mail: speedtime@adinet.com.uy